

Led Indicator



Verde - Modul comandă PORNIT



Roșu - Ieșire pompă activă



Roșu - Ieșire cazan/ pompă de căldură (P.C.) activă



Roșu - Mod încălzire
Albastru - Mod răcire




Roșu intermitent - Alarmă activă

- 1 - Roșu → Zona 1 activă
- 2 - Roșu → Zona 2 activă
- 3 - Roșu → Zona 3 activă
- 4 - Roșu → Zona 4 activă
- 5 - Roșu → Zona 5 activă
- 6 - Roșu → Zona 6 activă
- 7 - Roșu → Zona 7 activă
- 8 - Roșu → Zona 8 activă
- 9 - Roșu → Zona 9 activă
- 10 - Roșu → Zona 10 activă

- Versiune Modul comandă 5 Zone
- Versiune Modul comandă 10 Zone


Conexiuni

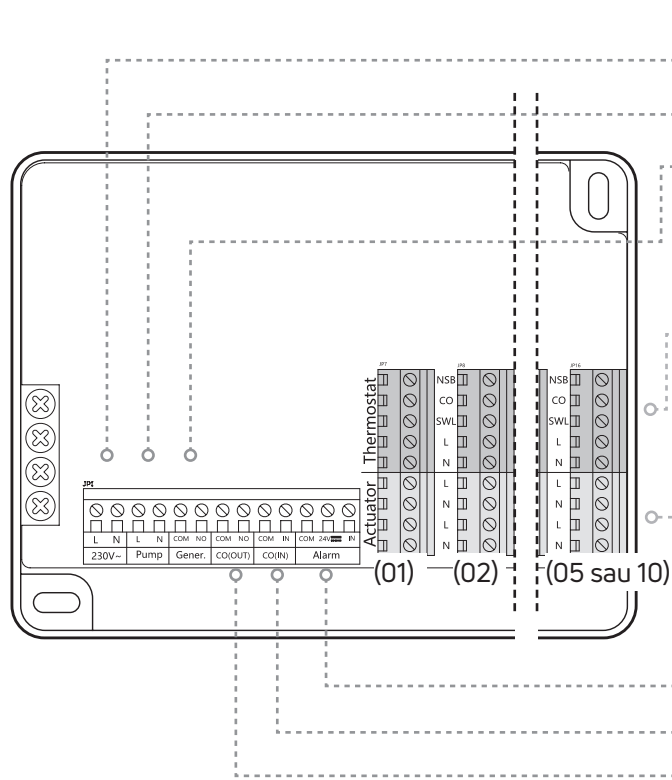


	Versiune 230 Vac	Versiune 24 Vac
Alimentare electrică	L: Fază 230 Vac N: Nul 230 Vac	L: Fază 24 Vac N: Nul 24 Vac
Ieșire pompă	L: Fază 230 Vac (Normal deschis, NO 230 Vac) N: Nul 230 Vac	Contact liber de potențial
Ieșire cazan / P.C.	Contact liber de potențial (NO)	
NSB	Mod redus (NSB) intrare/ieșire (fază 230 Vac=pornit)	Mod redus (NSB) intrare/ieșire (fază 24 Vac=pornit)
CO	Intrare/ieșire comutare Î/R (CO) (fază 230 Vac=răcire)	Intrare/ieșire comutare Î/R (CO) (fază 24 Vac=răcire)
Zonă (SWL)	Comandă de la termostat (fază 230 Vac=pornit)	Comandă de la termostat (fază 24 Vac=pornit)
L	Fază 230 Vac	Fază 24 Vac
N	Nul 230 Vac	Nul 24 Vac
L	Fază 230 Vac actuator 1	Fază 24 Vac actuator 1
N	Nul 230 Vac actuator 1	Nul 24 Vac actuator 1
L	Fază 230 Vac actuator 2	Fază 24 Vac actuator 2
N	Nul 230 Vac actuator 2	Nul 24 Vac actuator 2
Intrare alarmă	COM: 0 V 24 Vdc=Intrare alarmă	
Intrare comutator Î/R	Contact liber de potențial	
Ieșire comutator Î/R	Contact liber de potențial	

Instalare


Montare pe șină DIN

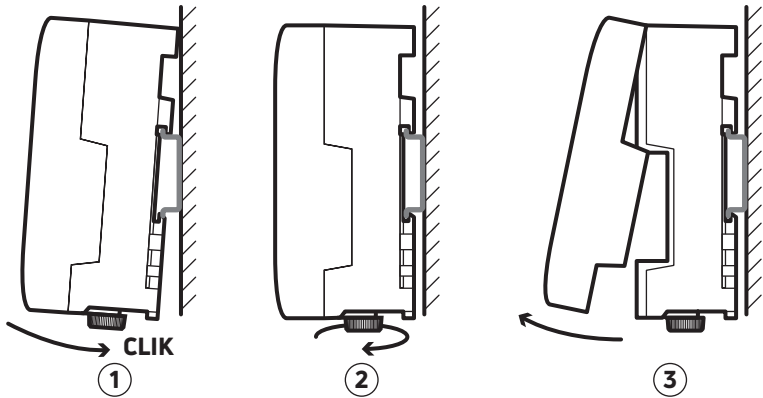


Montare pe perete

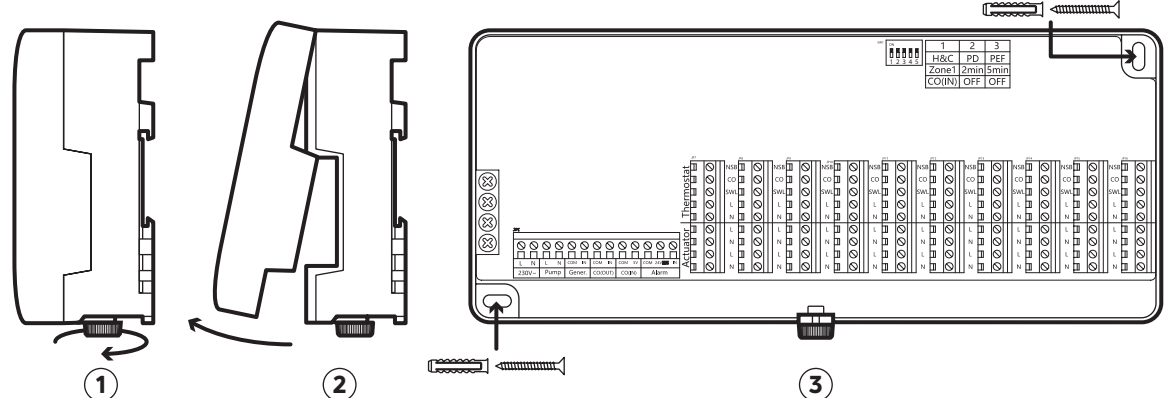

Dimensiuni

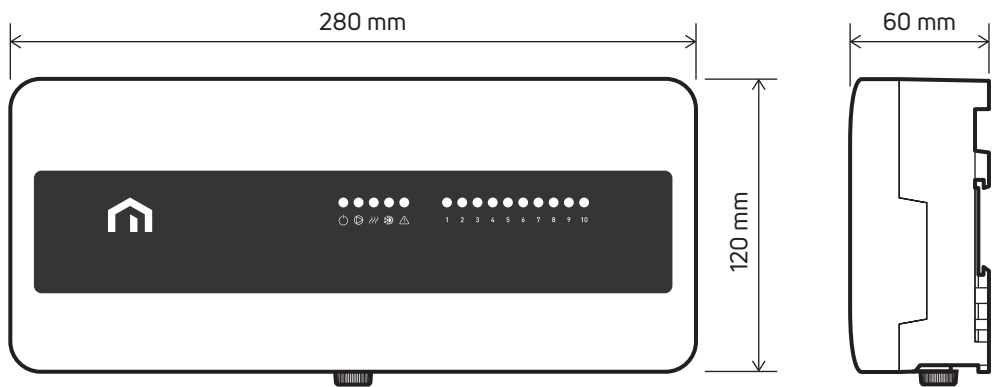


Funcții microcontact

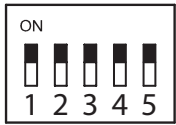

	1 Comutare CO (Î/R)	2 Întârziere Pompă	3 Funcție protecție pompă
ON	Semnal de intrarea CO (Î/R) de la Zona 1	Întârziere pornire pompă 5 min de la comanda termostatului	Pompa funcționează cel puțin 5 min la fiecare 24 ore
OFF	Semnal de la intrarea CO (Î/R)	Pornire pompă la comanda termostatului	Funcție dezactivată

Exemplu de conexiune electrică

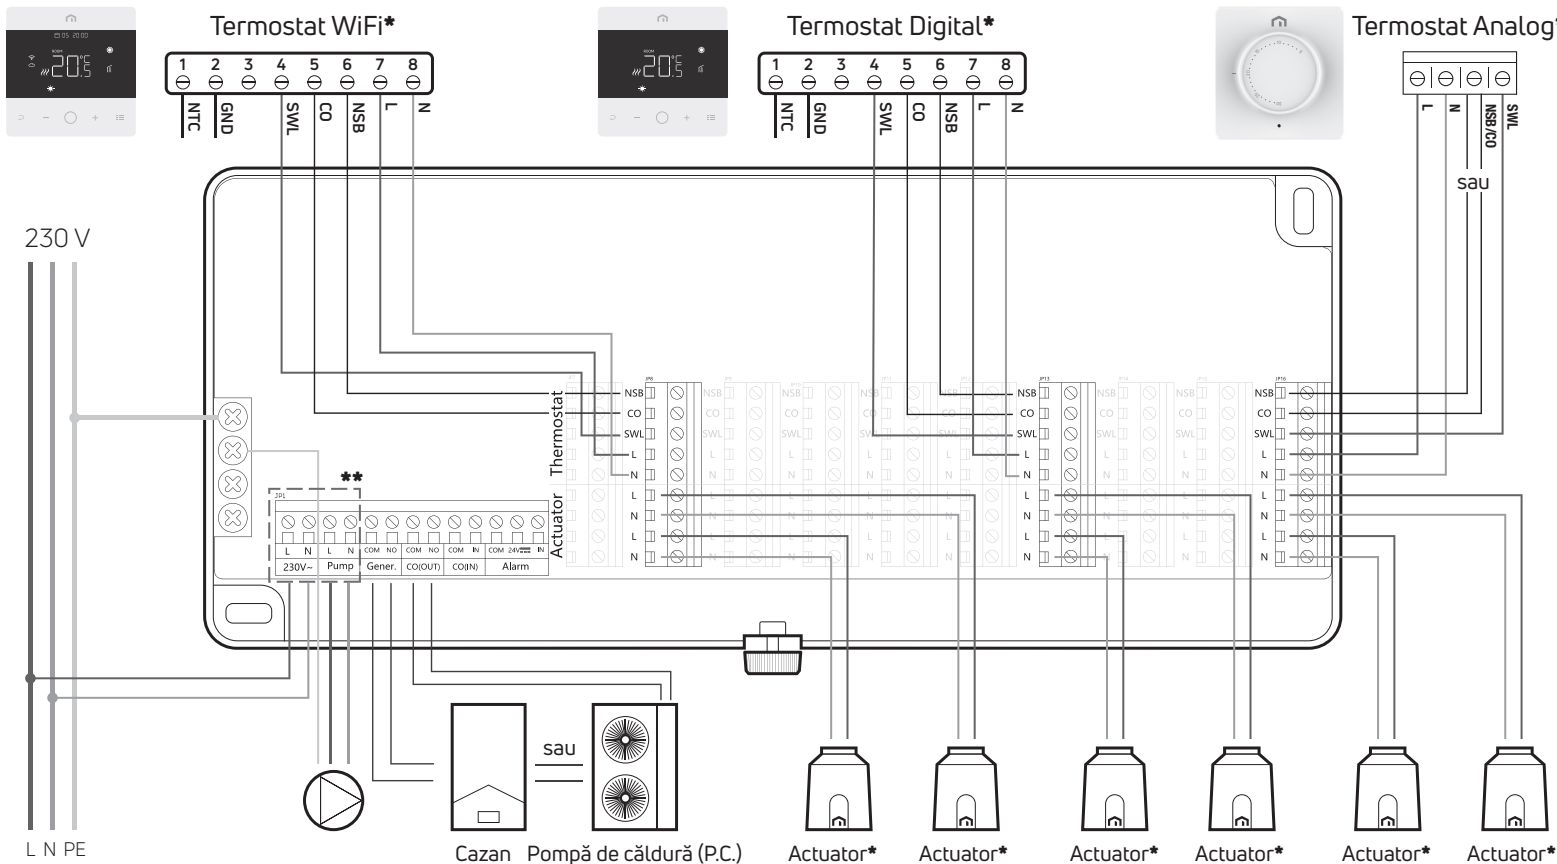

* Termostate 24V pentru Modul de comandă 24V;
Termostate 230V pentru Modul de comandă 230V.

** Modul comandă Versiune 24 V

